


4. Afkortning af gerigter

For at tilgodese forskellige gulvniveauer er sidegerigterne leveret længere end karmen. Når gulvniveau passer med underkant af karm, skal gerigterne afkortes I BUNDEN ud fra nedenstående skema.


TILPAS EFTER GULVNIVEAU OG SAV FRA FORSIDE AF GERIGT

Dørhøjde	Udvendig karm mål	Gerigt afkortes i bund med
2340 mm	2389 mm	20 mm
2240 mm	2289 mm	120 mm
2140 mm	2189 mm	220 mm
2040 mm	2089 mm	20 mm
2000 mm	2049 mm	60 mm
1940 mm	1089 mm	120 mm
1840 mm	2889 mm	220 mm
1740 mm	2789 mm	320 mm

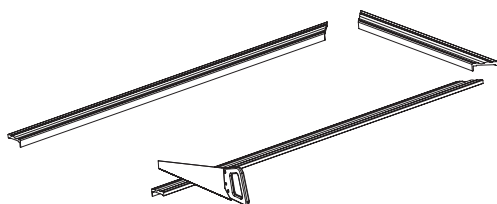


5. Samling af gerigter

Læg gerigterne på en plan flade med bagsiden opad.

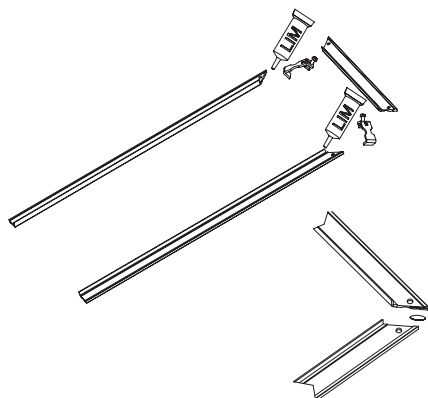


Kom lidt lim på de skrå flader og i udfræsningen. Placer dyvler i udfræsning og stød fladerne sammen og sæt beslagene i hullerne.

Kontroller, mens beslagene strammes med en skruetrækker, at gerigterne er i vinkel og at både endekanterne og bagsiden flugter.

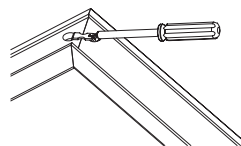

6. Montering af gerigter

Løsn skruer til hængsler og slutblik så noterne er frie. Som beskyttelse mod fugtoptrængning bør der påsmøres silicone på hele endefluden af gerigten mod gulvet. Kom silicone på gerigtens anlægsflade mod væggen. Siliconen påføres punktmæssigt 4 steder på lodrette gerigter. På topgerigt påføres 1 sted (2 steder ved dobbeltdør). Pres de samlede gerigter ind, til de ligger an mod væggen. Gerigterne kan senere afmonteres ved gennemskæring af siliconen med en hobbykniv. Siliconerester skal fjernes på gerigt og væg inden ny montage.

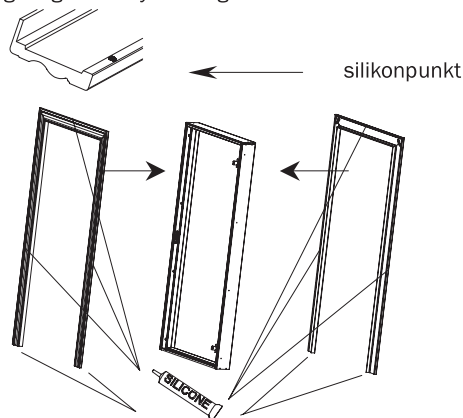


Fastspænd hængsler og slutblik. Monter dækpropper og dør.

7. Montering af greb

Til sidst monteres dørgræb og nøgleskilt.



FLEXFRAME 2016-02 Artikelnr: 2855

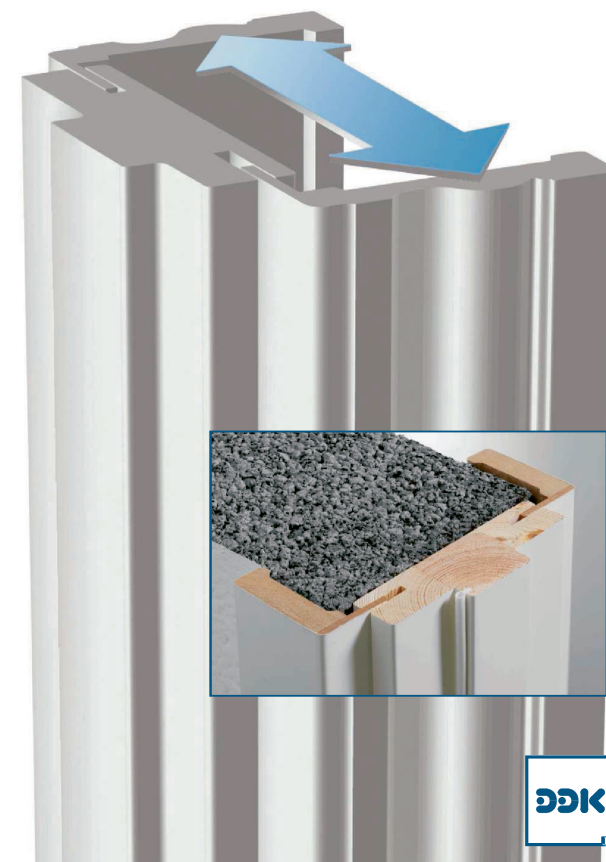

DDK

DK: FLEX +karm til glat eller almue gerigt
S: FLEX +karm till släta eller allmogefoder
N: FLEX +karm til glatt eller profilerat gerigt

OPEN
HERE

Montering af flex-karm

Indhold af beslagskasse til hvidmalet Flex-karm
() = dobbeltdør - " " = 4 hængslet dør


Hængsel x 2 (4) "4" ("8")		Slutblik x 1 (0)	
Hjørnebeslag x 4		Dækprop x 8	
Skrue 4x45 mm x 10		Skrue 4x25 mm x 8 (12) "14" ("18")	
Limtube x 1		Siliconetube x 1	

Dyvler
x 4


Begynd med at forberede underlaget for bundstykket og kontroller at det er vandret. Ved samling af karm bestemmes om hængslerne skal sidde i højre eller venstre side.

1. Samling af karm

Læg karme og bundstykke på et plant underlag. Saml karme og bundstykke med de medfølgende lange skruer (4x45 mm) i de forborede huller.

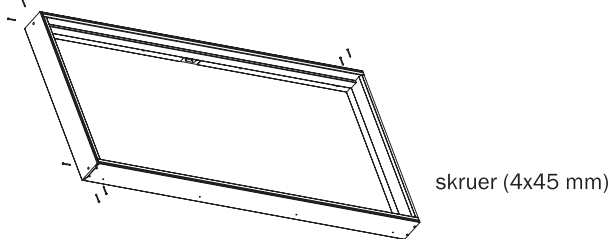


Gummilisterne i sidekarmene afskæres ved topkarmen og bundstykket.

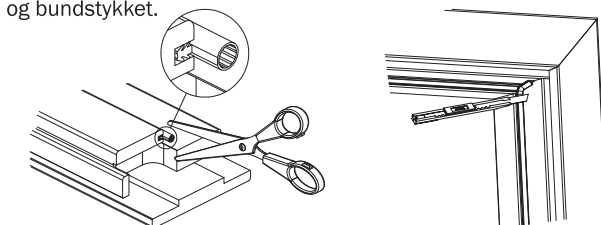

Gummilisten i topkarmen afskæres som vist på tegningen, ved at lade gummilisten være ca. 4 mm længere end topkarmen.

2. Montering af karm i murhul

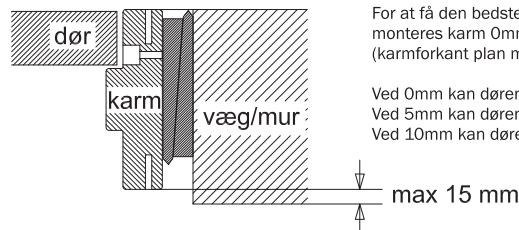


Åbningsvinkler

For at få den bedste åbningsvinkel monteres karm 0mm indenfor væg (karmforkant plan med mur.)

Ved 0mm kan døren åbne ca. 175°
Ved 5mm kan døren åbne ca. 163°
Ved 10mm kan døren åbne ca. 153°

Placer den samlede karm i murhullet og fastgør den midlertidigt med kiler i hjørnerne – en indefra og en udefra. Kontroller at topstykket og bundstykket er i vater og at hængselsiden og slutblikssiden er i lod både på kant og flade.

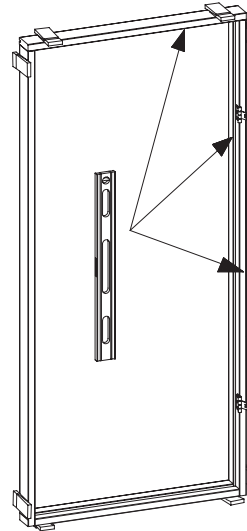

Fastgør derefter karmen i hængselsiden med skruer. For at stabilisere monteringen skal skrueerne gå gennem kilerne/opklodsningen.




3. Montering og justering af dør

Monter hængsler og slutblik med de medfølgende korte skruer (4x25 mm).


Forboring ø 2,5 mm bor.

Fjern eventuelle beskyttelsesbrikker under dørbunden.


Monter døren på karmhængslerne. Det er VIGTIGT, at døren monteres med hængslerne justeret i midterstilling.

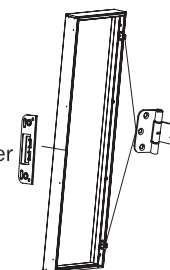

Juster karmen (topstykke, låsside og bundstykke) efter døren med opklodsning og monteringskrue således, at afstanden mellem karm og dør er den samme, og at døren har anslag for oven og for neden på samme tid.




Finjustering af dørhøjden foretages på hængslet. Vær opmærksom på, at vægten skal tages fra hængslerne under justeringen og at begge hængsler skal bære lige meget. Døren kan eventuelt løftes med et koben.



Låsen skal vende med nøglehullet nedad.

Låspalen kan vendes ved at trække palen ud, dreje den en halv omgang og lade den falde på plads igen.

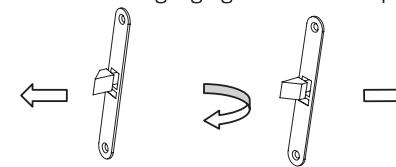

Slutblikket kan justeres til låsen, hvis døren klaprer, når den er lukket.

Tag døren af igen.

